(0109)

取扱説明書　保管用

yamada

SE-7016

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ　：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。
　　一般の方の工事は法律で禁じられています。
工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

■仕　様

品　番	ビーム角	適合ランプ
SE-7016	ミディアム	BA15d アルミミラー付ハロゲンランプ 50W（フィリップス）

この取扱説明書のマークについて

⚠警告　説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
⚠注意　説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。
❗　このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
⃠　このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意

⚠警告

⃠ 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
★感電事故や漏電の原因となります。

⃠ 壁面・天井面埋め込み取り付け専用です。取付開口寸法は、本紙の「■取り付け方」をご覧ください。
取付場所は十分補強してください。
★開口寸法が合わない状態で取り付けしないでください。落下事故の原因になる可能性があります。
次のような場所には取り付けないでください。
○壁面・天井面以外の場所や傾斜壁面・傾斜天井面
○サウナへの使用
○屋外や湿度の高い場所、又は、風雨の影響を受ける場所。
★器具の破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。

❗ ダウンライト本体を断熱材で覆わないでください。
★断熱材で覆うと異常過熱し、火災の原因となります。

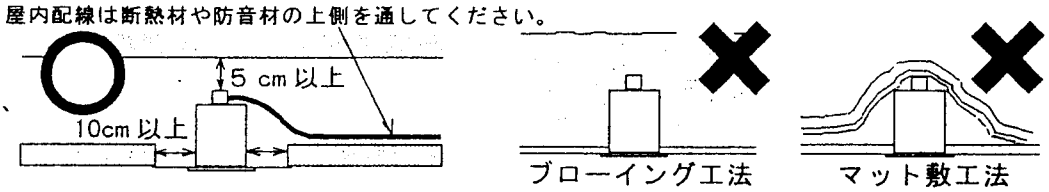

⃠ この器具は低電圧（１２ｖ）仕様で、点灯回路はロッド部をそのまま電路としています。　その為、ロッド部には絶縁カバーが施されていますが、ソケット部分など一部には絶縁カバーがありません。素手で触っても全く心配ありませんが、金属等で両極を同時に接触させるとショートしますのでご注意ください。

⃠ 器具を布などで覆わないでください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

⃠ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
★火災や感電事故の原因となります。

⚠注意

⃠ 温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。

⃠ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。

❗ ＡＣ１００Ｖ専用です。必ずＡＣ１００Ｖの電源で使用してください。
★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。

⃠ 点灯中および消灯直後の器具の表面はたいへん熱くなっていますので絶対に触らないでください。
★火傷の原因となります。

❗ この器具は周囲温度５℃～３５℃の中で使用してください。★過熱して、発煙や発火の原因となります。

お手入れについて　⚠注意　❗必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を：照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。
定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

⚠注意

❗ ●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。
★感電事故の原因となります。

⊘ ●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。 **★火傷の原因となります。**
●濡れた手で触らないでください。 **★感電事故の原因となります。**

❗ ●お手入れの際に、シンナーやベンジン等の揮発性の物、クレンザー等で拭いたり、殺虫剤等をかけたりしないでください。
★ロッド部の絶縁被覆が劣化し、絶縁不良や感電事故の原因となります。

⊘ ●ランプは乱暴に扱わないでください。　**★ランプが割れてけがをする恐れがあります。**
●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
★不適合なランプを使用すると異常加熱による火災の原因となります。
●ランプにはシンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
★ランプに傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

＊ランプの交換のしかたについては、裏面の「ランプのセット」の項目をご覧ください。

灯体の動かし方について　⚠注意　❗必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

⊘ ●灯体が熱くなっています。冷えてから動かしてください。
★火傷の原因となります。

灯体の動かし方

・ランプを手で押さえて任意の向きにゆっくりと動かしてください。
・照射首振り角度は垂直方向にのみ、約３００°可動します。
（下図を参照ください。）

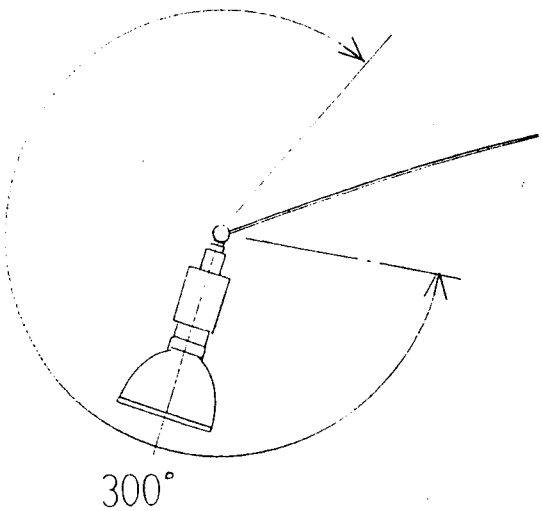

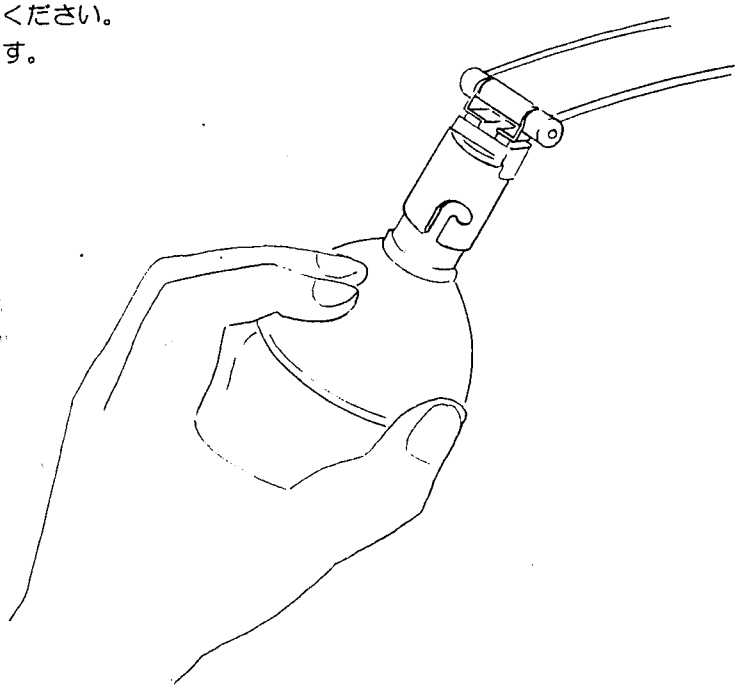

◆お手入れのしかた

1．スイッチを切ります。
2．柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
3．汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
4．最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

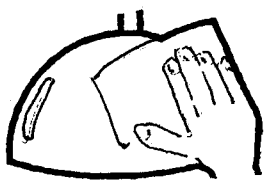

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明営業所にご相談ください。

各部の名称 （説明図は、一部を省略抽象化した図です。）
（不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明営業所までご連絡ください。）

【器具構成図】

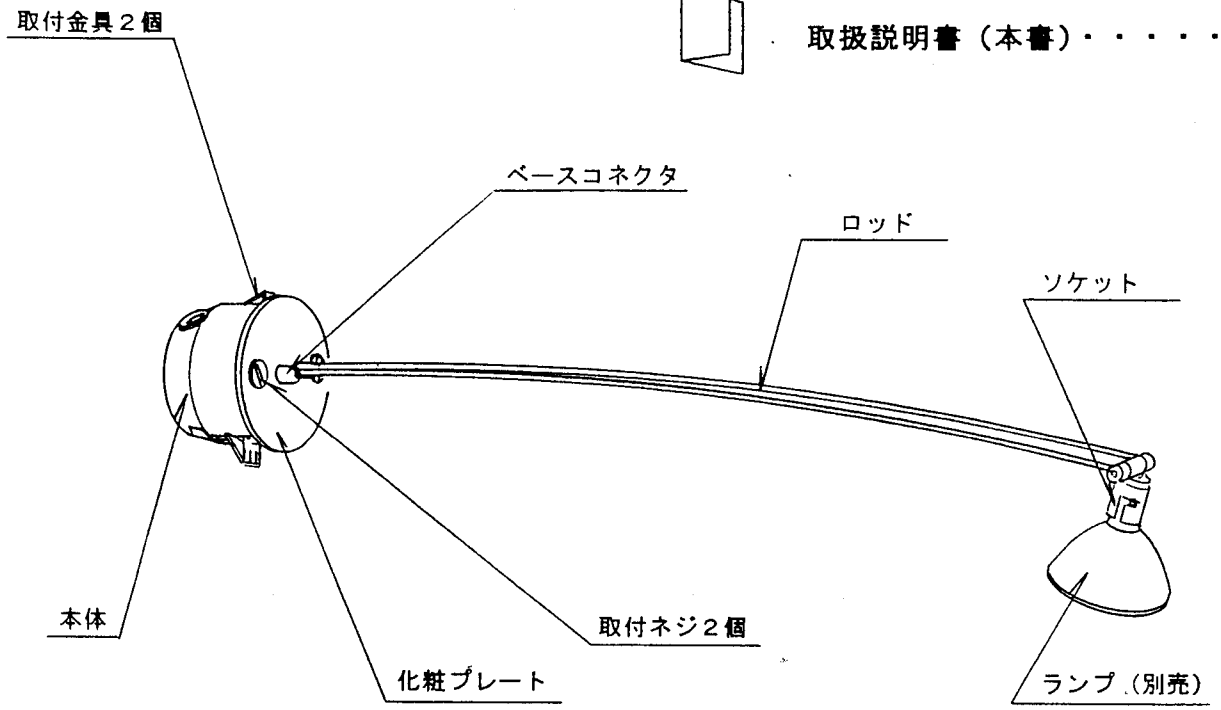

【付 属 品 】

取扱説明書（本書）・・・・・・１部

取り付け方 ⚠注意 ❗必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

⚠警告 ❗器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。
★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

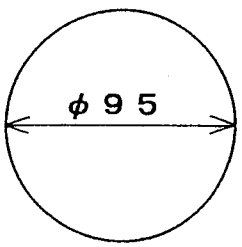

取付切込寸法

１．壁面又は、天井面にφ９５の取付孔をあけます。
★取り付け可能板厚は、０．０mmから９．５mmまでです。
２．取付ネジ２個をコインを使用してはずし、本体から化粧プレートをはずします。
（化粧プレートにはトランス、ベースコネクタ等が取り付けてあります。）
３．電源線を本体の電源孔から中へ差し込みます。
４．本体を図１を参照にして取付金具２個で取り付けます。
★図２を参照して取り付け向きにご注意ください。
５．化粧プレートのトランスから出ている口出線と電源線を圧着で接続します。
６．化粧プレートをコインを使用して取付ネジ２個で本体に取り付けます。
７．次ページの「ランプのセット」を参照にランプを取り付けます。
８．照射角度は裏面の「灯体の動かし方について」をご覧ください。

取付金具を押さえながら取付孔に入れます。

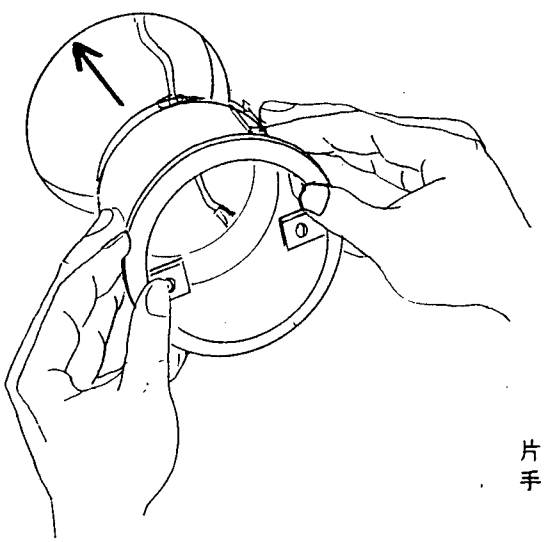

図１

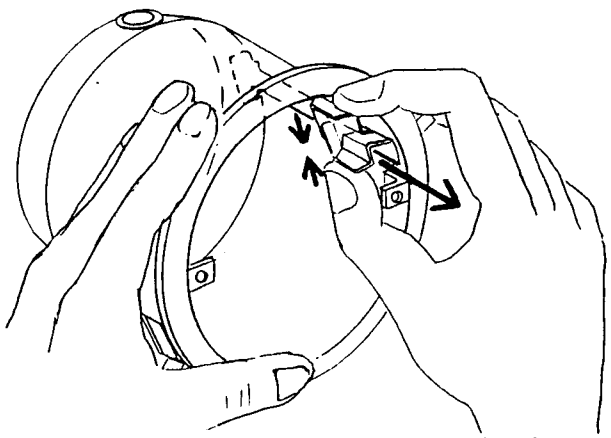

片手で本体を押さえながらもう一方の手で取付金具のツメをつまみ、手前へ強く引き手を離すと固定します。

●壁面に取り付ける場合は、取付ネジの２個の
穴が水平になるようにセットします。（図２）
●天井面に取り付ける場合は、本紙の
「灯体の動かし方について」を参照いただき
灯体の可動方向と本体の取り付け方向を
ご確認の上、取り付けてください。

図２

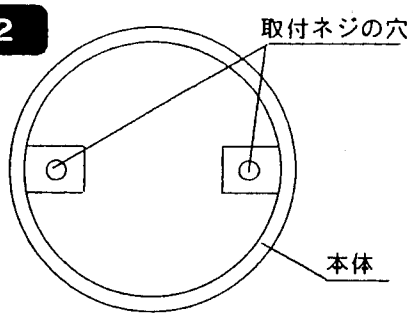

ランプのセット　（ランプの交換方法）

●必ず指定メーカーの適合ランプ（ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ製 BA15d ｱﾙﾐﾐﾗｰ付ﾊﾛｹﾞﾝﾗﾝﾌﾟ 50W）
を使用してください。
★指定以外のランプを使用した場合、異常加熱による熱損事故や火災の原因となる場合があります。

●ランプの交換は、必ずスイッチを切ってから行ってください。　★感電事故の原因となります。

●この器具は低電圧（１２ｖ）仕様です。使用できるランプは５０ｗのみです。
５０ｗより小さいランプをご使用の場合、フリッカー（ランプのチラツキ）が出ますのでご使用しないでください。

●スイッチを切った直後のランプと器具は大変熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。　★火傷の原因となります。

●ぬれた手で触らないでください。　★感電事故の原因となります。

１．ソケットの金属部分を持ち、もう一方の手でランプを持ちます。

２．ソケットの金属部分をランプに強く押し付けたままで、
ランプを反時計まわりにひねってはずします。

３．新しい電球を逆の要領で取り付けます。

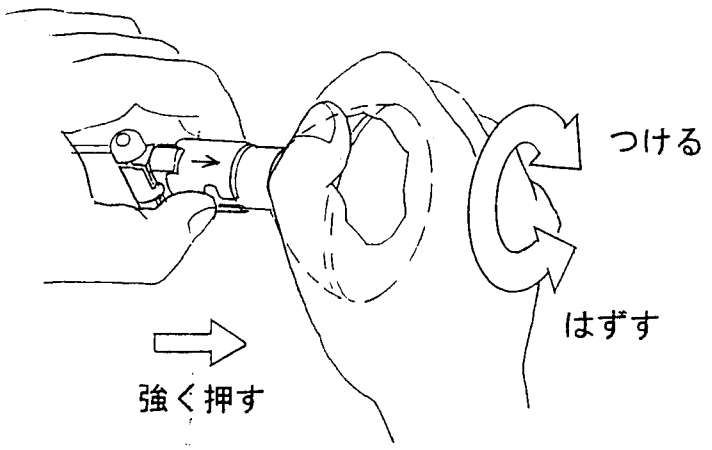

スイッチ操作

壁スイッチで「ＯＮ－ＯＦＦ」操作を行います。